

# Utilisation du gabarit de contrôle des 10° des poignées de freins


## Guide de bonne utilisation

### Positionnement du gabarit

Intérieur




Extérieur

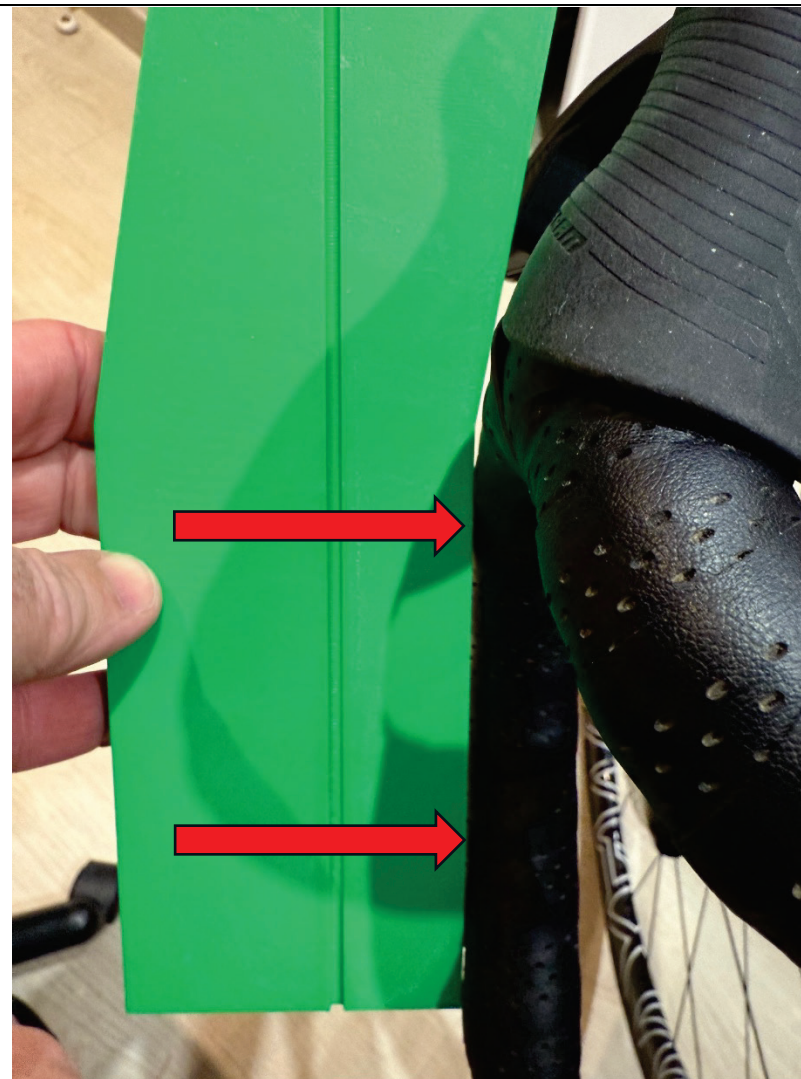


Il est important d'avoir **2 points** de contact entre la partie droite du gabarit et le guidon.

Correct

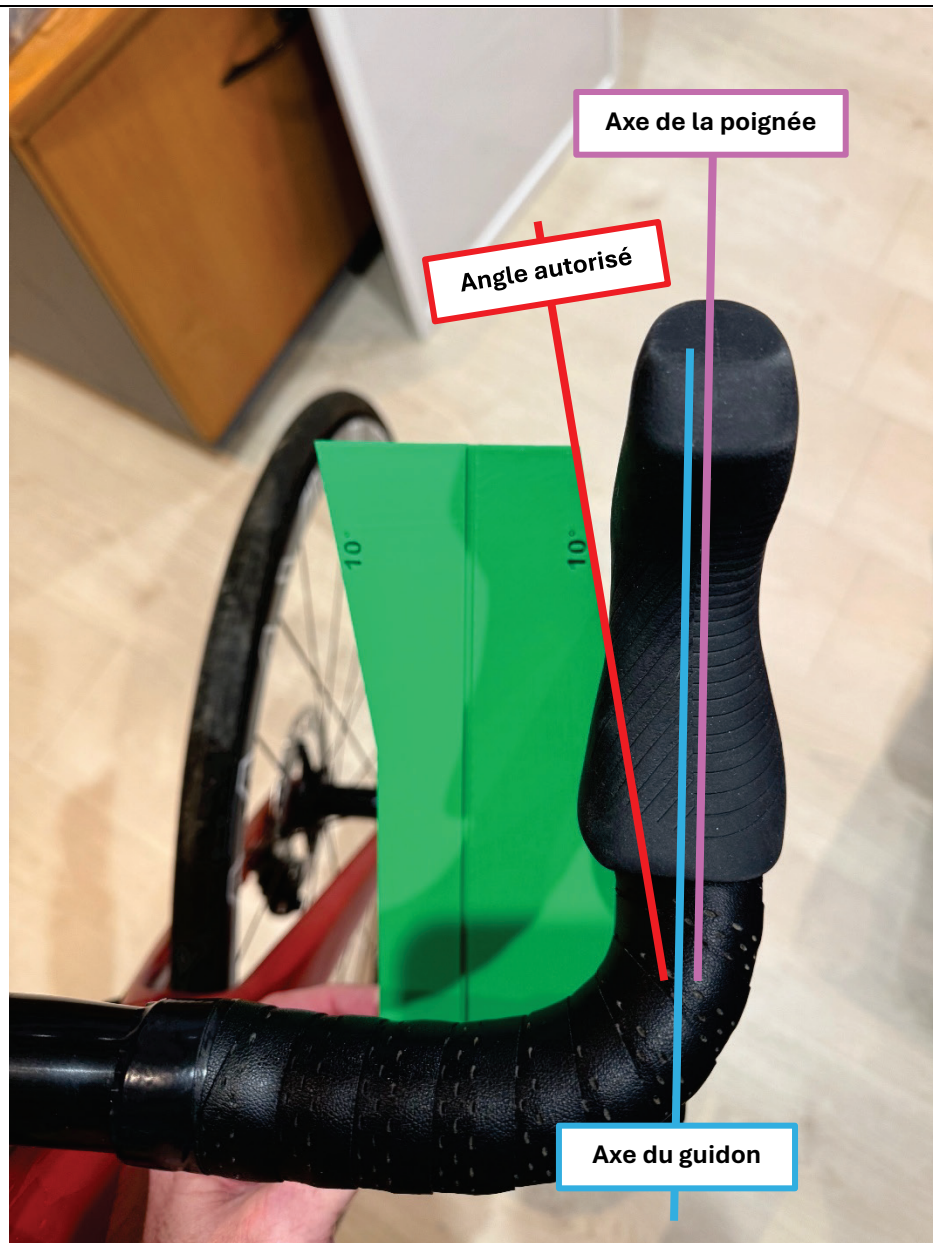

L'angle entre l'axe de la poignée et l'axe du guidon est inférieur à 10°

Incorrect

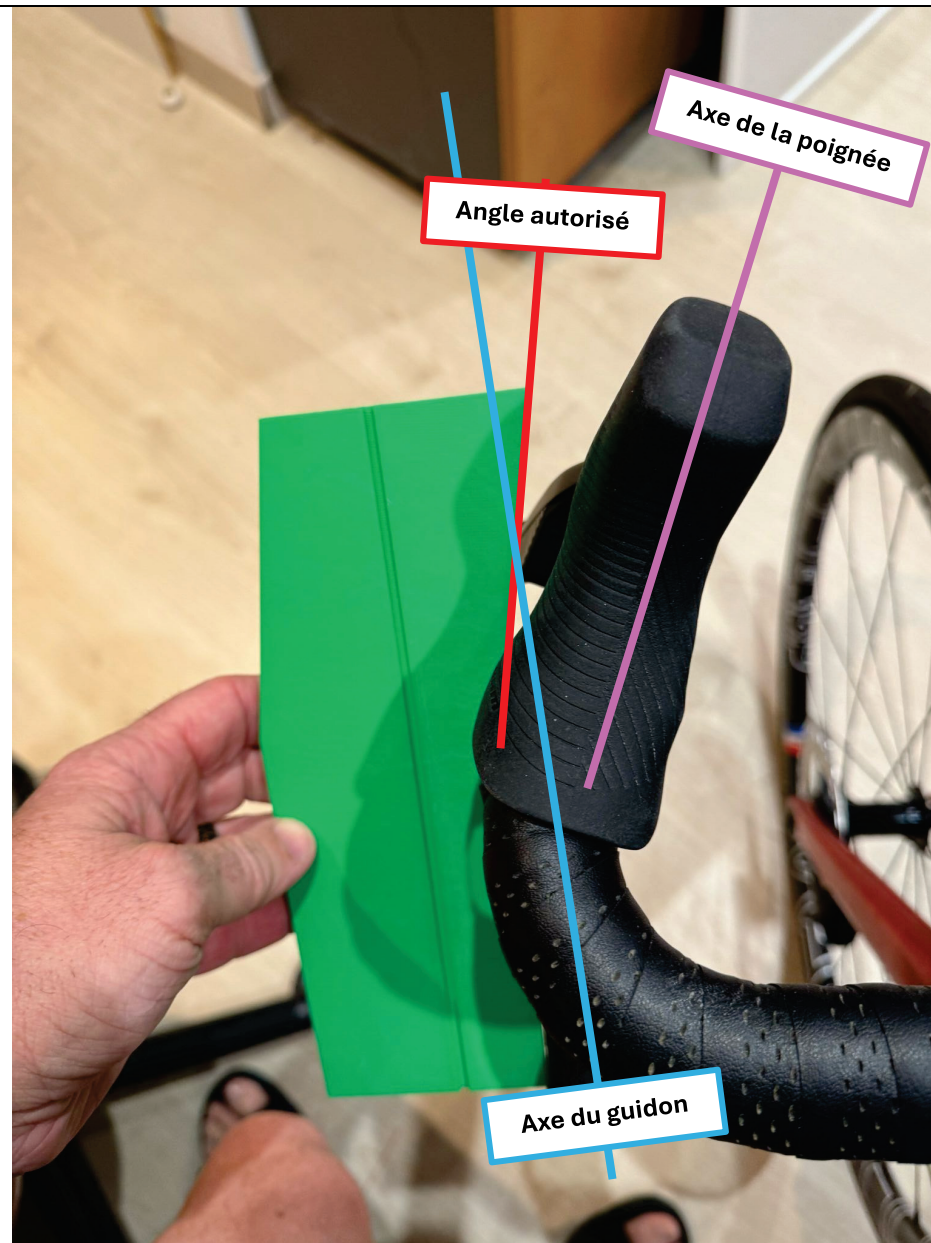

L'angle entre l'axe de la poignée et l'axe du guidon est supérieur à 10°